




均圧弁 (型式:FFN3F/FFN3G) 取付要領書

EQUALIZING VALVE (TYPE:FFN3F/FFN3G) MOUNTING INSTALLATION MANUAL


均圧弁の方向を図のようにセットし、発信器,均圧弁,オーバルフランジの圧力導通口センターがほぼ一致するようにボルトを締め付けてください。

Set the equalizing valve as shown in the diagram.

Tighten bolts so that the pressure-connection centers of a transmitter, valve and oval flange are almost aligned.

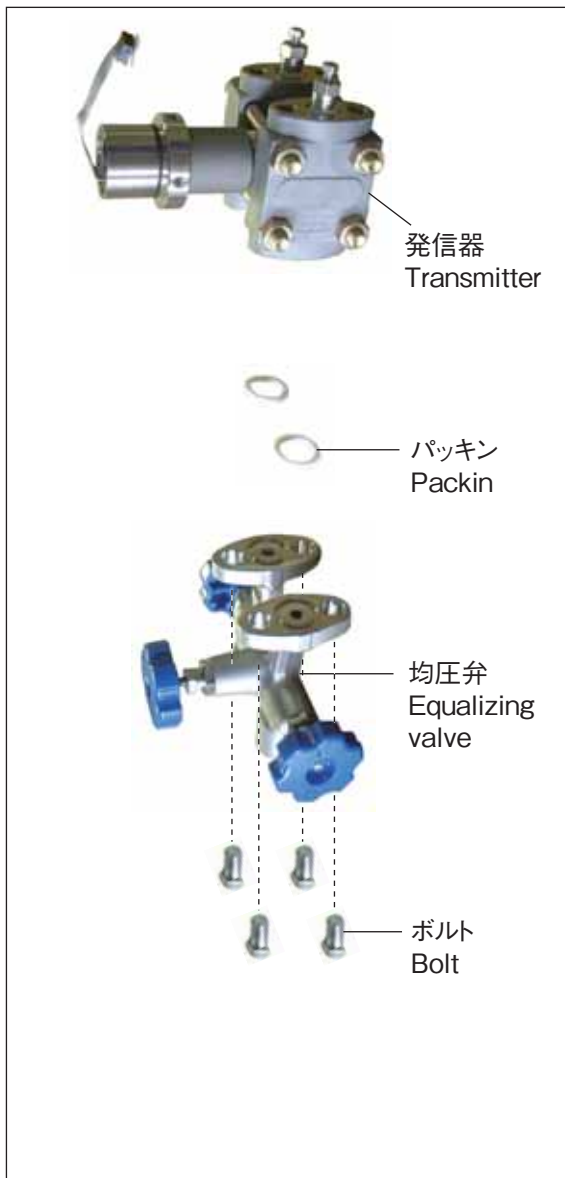

FFN3F

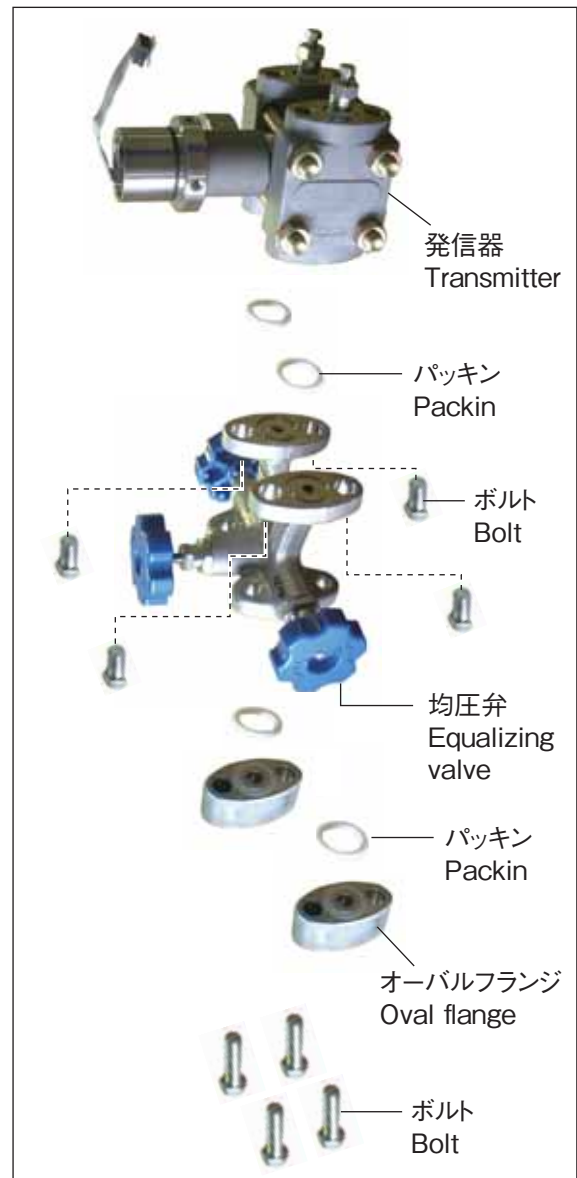

FFN3G

富士電機システムズ株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号(ゲートシティ大崎イーストタワー)
<http://www.fesys.co.jp>

技術相談窓口(インフォメーションセンター)

<http://www.fic-net.jp>

TEL (042) 585-2800 FAX (042) 585-2810

受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]
